


Disney

iriver

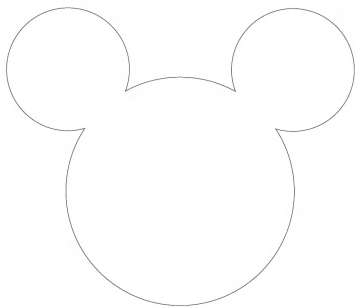

**Mplayer**

Cute·Simple·Friendly

© Disney

用户指南

# 目录



## 第 1 章

### 准备使用

- 组件 4
- 识别控制按钮 5
- 安装 iriver plus 3 6



## 第 2 章

### 基本操作

- 电池充电 9
- 打开/关闭播放器 10
- 播放音乐文件 11
- 连接产品 12



## 第 3 章

### 使用 Mplayer

- 音乐 19



## 第 4 章

### 其他信息

- 使用 iriver plus 3 23
- 版权/认证/商标/有限责任 27
- 安全说明 28
- 故障排除 30



iriver

# 目录

## 第 1 章 准备使用


组件	4
识别控制按钮	5
安装 iriver plus 3	6




## 组件

组件如有变更，恕不另行通知。组件可能与所示图片存在差异。

4

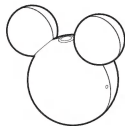

Mplayer




耳机



快速入门指南和保修卡




安装 CD



USB 接线

## 识别控制按钮

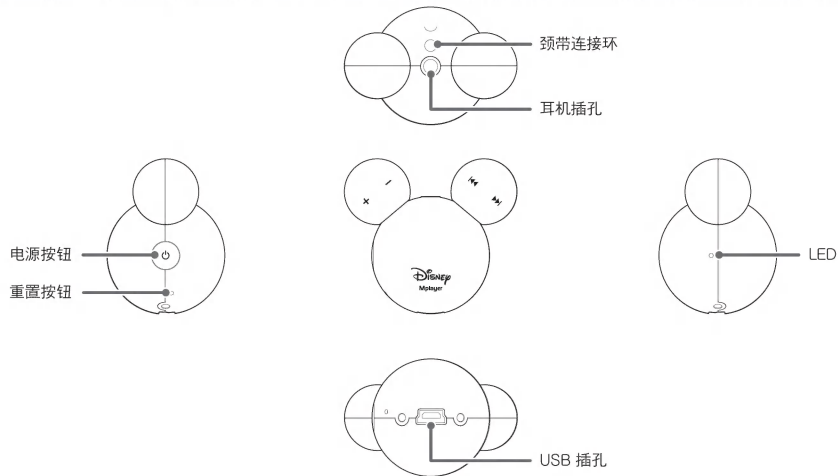



# 安装 iriver plus 3

iriver plus 3 是一款有效管理音乐文件的综合软件。  
iriver plus 3 使您可以随心所欲地将音乐文件从 PC 传输至播放器。

1. 将安装 CD 插入 PC，显示安装进程画面。

2. 单击“安装”，并按照屏幕说明完成安装进程。

## 注

- 运行 iriver plus 3 的最低硬件要求
  - Intel® Pentium® II 233 MHz 或更高速度的处理器
  - Windows 2000 / XP
  - 64MB 或以上的内存
  - 30MB 或以上的硬盘空间
  - 支持 16 位的扬声器和声卡
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 版或更高
  - SVGA 或高分辨率显示器 (1024x768 分辨率或更高)
- 有关使用 iriver plus 3 的详细信息，请参阅第 23 - 26 页。




iriver



## 第 2 章 基本操作


电池充电	9
打开/关闭播放器	10
播放音乐文件	11
连接产品	
将耳机连接到 Mplayer	12
在播放音乐时连接耳机	12
连接颈带	13
从主线上断开延长耳机的连接	13
将 Mplayer 连接到 PC	14
复制文件/文件夹（用作可移动磁盘）	15
将 Mplayer 从 PC 断开	16



## 电池充电

1. 按本产品上的 [⏻] 按钮开机。

2. 开启 PC，使用 USB 接线将 Mplayer 连接至 PC。

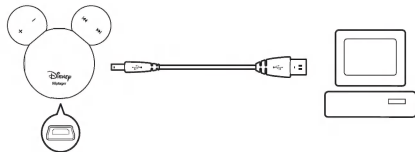

### 注


- 建议仅使用随附的 USB 接线。否则设备可能会出现故障。
- 检查 Mplayer 是否已连接到高功率 USB 2.0 端口。一些外围设备上（例如某些键盘和 USB 集线器）内置的低功率 USB 端口没有集成电源，可能无法提供充电所需的充足电能。
- 计算机处于睡眠模式时，Mplayer 可能无法在一些计算机上充电。
- 电池充满 80% 的电量需要 1.5 小时（红色 LED），完全充满则需 2.5 小时（绿色 LED）。
- 本产品在充电时不能播放音乐。

## 打开/关闭播放器

1. 按 [⏻] 按钮打开播放器。您将听到蜂鸣声，并看到绿色 LED 亮起。
2. 再按 [⏻] 按钮可用关闭播放器。您将听到蜂鸣声，并看到红色 LED 亮起。

### 注

- 如果按下[电源]按钮时 Mplayer 没有响应，请检查电池是否已适当充电。
- 如果电池剩余电量不足，电源将在 3 声蜂鸣后自动关闭。



## 播放音乐文件

---

1. 按 [⏵] 按钮可播放音乐文件。您将听到蜂鸣声，并看到绿色 LED 亮起。


### 注

- 在聆听音乐时，如果您关闭播放器并重新开启，则播放器将继续播放上一次播放的音乐。
- 仅支持 FAT16 格式。（FAT32 格式不适用。）

## 连接产品

### | 将耳机连接到 Mplayer | .....

1. 将耳机连接到产品插孔。



### | 在播放音乐时连接耳机 | .....

1. 如果您在聆听音乐时断开耳机连接，将会停止音乐播放，且按键输入将被禁用。但“[⏮]”按键仍可用。
2. 重新连接耳机可恢复音乐播放。

### 注

- 要使用“自动恢复播放”功能，您需要在断开连接后的 20 分钟内重新连接耳机。  
断开连接 20 分钟后，产品将自动关闭。


## 连接产品

### | 连接颈带 | .....

1. 扭动颈带可拆分的部分，将其分为两个部分。




2. 握住颈带拆开的部分，按箭头方向推进。



### | 从主线上断开延长耳机的连接 | .....

1. 扭动耳机可拆分的部分，将其分为两个部分。




## 连接产品

| 将 Mplayer 连接到 PC |

1. 按本产品上的 [⏻] 按钮开机。

2. 开启 PC，使用 USB 接线将 Mplayer 连接至 PC。

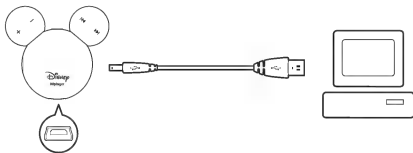

## 连接产品

### | 复制文件/文件夹 (用作可移动磁盘) |


将文件/文件夹复制到产品

1. 选择 PC 中的文件/文件夹，并将其拖拽到显示为产品的驱动器中。



从产品中删除文件/文件夹

1. 选择文件/文件夹后，使用鼠标右键单击并选择“删除”。
2. 单击“确认删除文件/确认删除文件夹”弹出窗口中的“是”可以删除文件/文件夹。

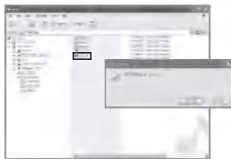

### 注

- 务必连接好 USB 接线。
- 当使用 USB 接线传输数据时，红色 LED 将闪烁。请勿关闭产品或断开 USB 接线连接以防止数据受到损害。




## 连接产品

| 将 Mplayer 从 PC 断开 | .....

1. 单击任务栏上的图标，使用“安全移除硬件”菜单断开产品。



2. 单击“停止”按钮确认断开连接。



### 注

- 任务栏上的图标在类似 Windows XP 之类的操作系统中可能被隐藏起来。单击“显示隐藏图标”可以显示被隐藏的图标。
- 使用某些应用程序（例如：Windows Explorer 或 Windows Media Player）时可能不会出现“安全移除硬件”。  
执行“安全移除硬件”之前关闭所有应用程序。
- 如果无法正常执行“安全移除硬件”，请在数分钟后重试。



iriver

## 第 3 章

### 使用 Mplayer

#### 音乐


播放音乐文件 19

聆听音乐 20

## 音乐

### | 播放音乐文件 |

1. 按 [⏻] 按钮可播放音乐文件。您将听到蜂鸣声，并看到绿色 LED 亮起。




### 注

- 如果存在可播放的音乐文件，您按下 [⏻] 按钮时将播放上一首曲目。如果没有，您将会听到每间隔 2 秒就发出的蜂鸣声。
- 如果播放音乐时出现错误，将会在两声蜂鸣声后播放下一首曲目。


## 音乐

### | 聆听音乐 |

1. 在播放音乐时，可向左或向右转动 [ + / - ] 按钮来控制音量。




[音量增大 +]




[音量增大 -]

2. 在播放音乐时，可向左或向右转动 [ ⏮ / ⏭ ] 按钮来播放上一首/下一首音乐。



[上一首曲目]



[下一首曲目]

3. 向左或向右转动 [ ⏮ / ⏭ ] 按钮并保持片刻，来使用快退/快进功能。



iriver

## 第 4 章 其他信息

使用 iriver plus 3		版权/认证/商标/有限责任	27
在媒体库中添加媒体	23	安全说明	
压缩 CD 中的歌曲	23	产品安全	28
将媒体传输到 Mplayer		其他	29
- 使用 iriver plus 3	24	故障排除	
- 使用 Windows Explorer	24	请检查！	30
更改 Mplayer 中的内容播放顺序	25		
初始化磁盘	26		
升级固件	26		

## 使用 iriver plus 3


### | 在媒体库中添加媒体 | .....

1. 首次运行 iriver plus 3 时，将启动“添加媒体向导”。
2. 遵循计算机上的屏幕说明，将音乐文件添加至媒体库。

### | 压缩 CD 中的歌曲 | .....

1. 在 CD 驱动器中插入音频 CD，并运行 iriver plus 3。
2. 单击 iriver plus 3 底部左侧的 [CD 抓轨]，选择您准备进行压缩的 CD 中的曲目并单击 [抓轨开始]。
3. 歌曲压缩后，选择“所有音乐”选项，查看压缩过的歌曲是否添加到了媒体库中。





## 使用 iriver plus 3


### | 将媒体传输到 Mplayer |

#### 使用 iriver plus 3

1. 使用 USB 接线将本产品与 PC 的 USB 插孔连接, 并运行 iriver plus 3。
2. 选择文件旁的多选框进行传输, 并单击 [●]。
3. 选定的文件开始传输, 其进程状态会显示在底部左侧的“状态”窗口中。
4. 现在可以在文件夹中找到已选的曲目。

#### 使用 Windows Explorer

1. 使用 USB 接线将本产品与 PC 的 USB 插孔连接
2. 选择 PC 中的文件/文件夹后, 将其拖拽到显示为产品的驱动器中。



## 使用 iriver plus 3

### | 更改 Mplayer 中的内容播放顺序 |

1. 使用 USB 接线将本产品与 PC 的 USB 插孔连接，并运行 iriver plus 3。
2. 选择文件旁的多选框进行传输，并单击 [●]。
3. 用鼠标右键单击文件夹可改变播放顺序。
4. 使用向上/向下箭头移动文件并单击 [OK] (确定)。

#### 注

- Mplayer 支持下列各种媒体格式。

主要格式	音频格式	格式
音频	MP3, WMA, ASF	8 ~ 320kbps

- Mplayer 共可识别 400 个文件夹 (8 层) 和 900 个音乐文件。

## 使用 iriver plus 3

### | 初始化磁盘 | .....

1. 使用 USB 接线将本产品与 PC 的 USB 插孔连接, 并运行 iriver plus 3。
2. 选择“工具 > 便携设备 > 初始化磁盘”, 出现确认初始化的信息时, 单击“开始”。
3. 完成初始化程序后, 将本产品与 PC 断开。

#### 注

- 文件格式化后不可恢复, 因此在初始化之前需要将必要的文件备份。

### | 升级固件 | .....

1. 在使用 USB 接线将本产品与 PC 的 USB 插孔连接后, 运行 iriver plus 3。PC 应与网络相连。
2. 选择“工具>便携设备> 固件升级”, 并根据屏幕上的说明完成升级步骤。

#### 注

- 在下载固件升级文件时切勿将产品与 PC 断开。完成下载后, 断开接线, 开始固件升级程序。
- 在固件升级期间, 黄色的 LED 将亮起。在升级期间请勿对产品进行操作。否则可能会造成故障。
- 如使用的是最新的固件版本, 则会出现确认最新版本的信息。
- 产品连接到 PC 上时, 如果已有最新固件, 则会自动出现说明信息。



## 版权/认证/商标/有限责任

### | 版权 | .....

iriver Limited 拥有所有与此手册相关的专利、商标、著作权和知识产权。未经 iriver Limited 授权许可，不得复制或翻印此手册中的任何部分。非法使用本手册的任何部分将受到惩罚。

拥有知识产权的软件、音频和视频受到相关的版权法和国际法保护。用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。

此文档的范例中出现的公司、组织、产品、个人及事件信息仅用于演示。本手册没有暗示、推断或描述制造商与其他任何公司、组织、产品、个人或事件的关系。

用户有责任遵循版权和知识产权相关法律。

© 1999~2007 iriver Limited. 版权所有。

### | 认证 | .....

麦克风

Class B 数字设备（居住环境通信设备）。依据 FCC 规范的第 15 部分，本装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。这些限制是设计用于提供合理的保护，以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。

### | 商标 | .....

Windows 2000、Windows XP 和 Windows Media Player 是微软公司的注册商标。

### | 有限责任 | .....

由于误用或对播放器进行非正当操作而导致的意外损坏（包括人身伤害或其他损坏），制造商、进口商和经销商对此概不负责。

此说明手册上的信息仅针对当前播放器规格。制造商 iriver Limited 今后可能对产品添加新功能，并可能使用新的技术。所有标准可能随时变更，恕不另行通知。



## 安全说明

### | 产品安全 |

- 请勿将除 CD 外的任何物品放入设备中。  
否则可能会造成故障。
- 请勿在本产品上放置重物。  
否则可能会造成损坏和故障。
- 请勿让雨水（水）、饮料、化学品、  
化妆品等浸渍播放器。  
否则可能会造成损坏和故障。
- 避免将播放器放置在潮湿、多尘、多烟的恶劣环境中。  
否则可能会造成故障。
- 避免阳光直射及高温和低温的环境。  
否则可能会造成故障。
- 请勿将产品靠近磁性物质，如磁铁、电视、  
显示器和扩音器。  
否则可能会造成故障。
- 未经允许切勿擅自拆卸、修理或改装播放器。  
否则可能会造成损坏和故障。
- 请勿用化学制品或清洁剂清洗播放器。  
否则可能会造成故障。
- 请勿让本设备跌落或受到撞击。  
否则可能会造成损坏和故障。
- 在传输数据时，请勿断开 USB 接线。  
否则可能会造成故障。



## 安全说明

### | 其他 |

- 请勿在骑车、驾驶或操纵任何机动车辆时使用耳塞/耳机。这是非常危险的，在某些地区甚至是违法的。
- 如出现耳鸣，请调低音量或停止使用播放器。否则可能会造成伤害。
- 行走时请调低音量，在过人行道时更是如此。否则可能会造成伤害。
- 不要长时间高音量地用耳机/耳塞听音乐。否则可能会造成伤害。
- 请勿高音量使用耳机/耳塞。否则可能会造成损坏或对您造成伤害。
- 理好耳塞/耳机线，以免其被邻近物体卡住。否则可能会造成损坏或对您造成伤害。
- 请勿戴着耳塞/耳机入睡。请勿长时间地使用耳塞/耳机。否则可能会造成损坏或对您造成伤害。
- 尽量将产品与 PC 后部的 USB 端口连接。不合适的 USB 端口可能会导致一些个人组装 PC 出现故障。



## 故障排除

### | 请检查！ |

- 播放器无法开机！
  - 检查电池电量是否用尽。
- 播放期间无声音！
  - 检查音量设置是否为“0”。
  - 检查耳塞的插孔或连接孔是否不干净。
  - 检查音乐文件是否损坏。
- 文件下载不可用。
  - 一些旧式计算机机型可能不支持 USB 连接。
  - 检查 USB 接线连接是否牢固。
- 格式化后存储空间有所改变。
  - 操作系统不同，存储空间也会有所不同。